

刈刃の交換方法・お手入れ・保管について

- 切れ味が低下したときは刃研ぎをされるか新しい刈刃に交換されることをお勧めします。
- 替刃は各仕様に対応した物をお買い求め下さい。
 - N-806-1高速バリカン用替刃 (N-806/N-807/N-808用)
 - N-809-1高速バリカン(固定式)用替刃 (N-809用)
- ※ご購入は、本機お買い求めの販売店にご用命ください。


■刈刃の交換方法について

- ①古い刈刃を取り外してください。(イラスト参照)
- ・準備する工具(付属していません)



- ・①～⑤ のボルト・ナット・ワッシャを取り外してください。
- ・古い刈刃を矢印の取り外す方向に引き抜いてください。

- ②新しい刈刃を取り付けてください。(イラスト参照)
- ・新しい刈刃を矢印の取り付け方向に差し込んでください。
 - ・①～⑤ のボルト・ナット・ワッシャを取り付けてください。
(※緩まないように強く締めてください)

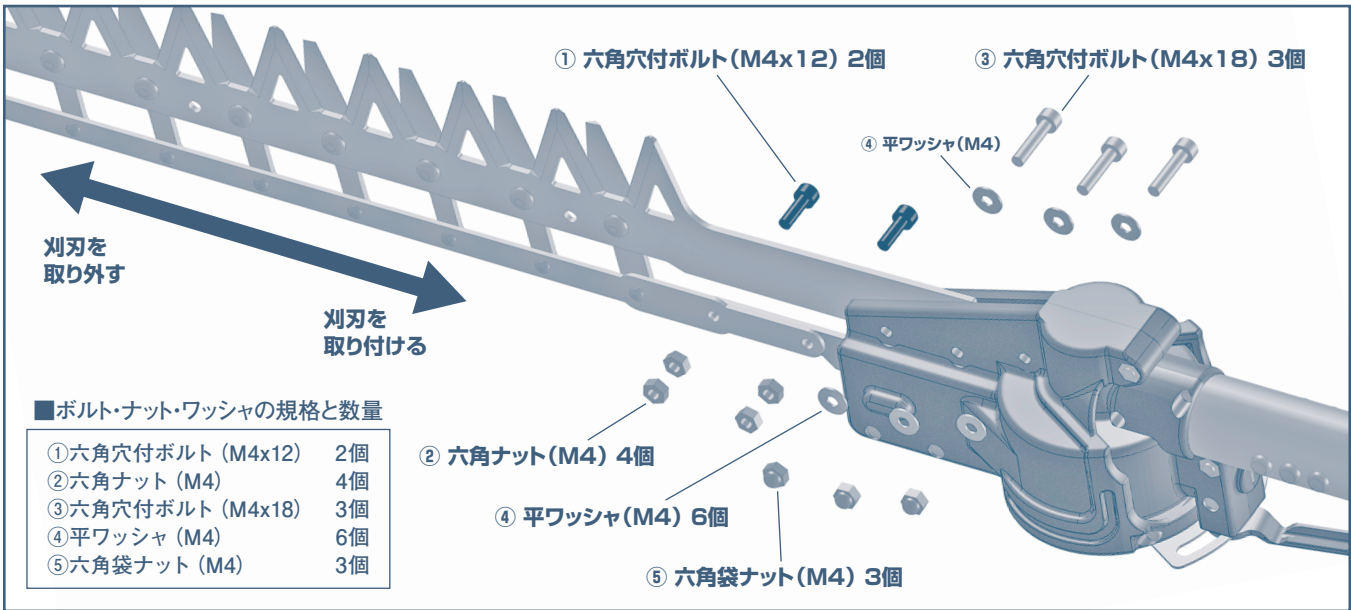

■刈刃の刃研ぎについて

- ・刃先の磨耗により切断能力が低下しますので定期的に刃研ぎをおすすめします
- ・ヤスリにはN-843-2バリカンヤスリをおすすめします。(別売)
- ・刃の裏側に出た返り(バリ)を軽く取り除いてください。

■刈刃部の手入れについて

- ・使用前と使用中の1時間に1回程度は刈刃のカシメ部分(可動部)に注油(ミシン油、機械油)をしてください。
- ・使用後は木ズ、樹液の汚れをワイヤブラシで取り、布で拭きとってから刃先、カシメ部分に注油(ミシン油、機械油)をして保管ください。

■本体の手入れについて



- ・乾いた布か石けん水に浸した布できれいに拭いてください。
- ・ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類はプラスチックを溶かす作用がありますので使用しないでください。
- ・吸気孔、排気孔に付着したゴミは取除いてください。

■保管場所について

- ・刈刃部分に刈刃カバーを付けて、雨のかかる所、湿気のある所、直射日光の当たる所を避け、乾燥した所で子供の手の届かない所に保管してください。

- 警告**
- ・事故を防止するため、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注意**
- ・刈刃の交換時は必ず手袋をし、手や顔などに刈刃(刃物)が触れないようにしてください。

- 警告**
- ・刈刃部の取扱いには、手袋、布などで手を保護し十分注意してください。ケガの原因になります。

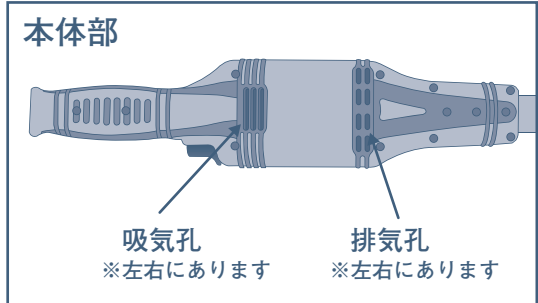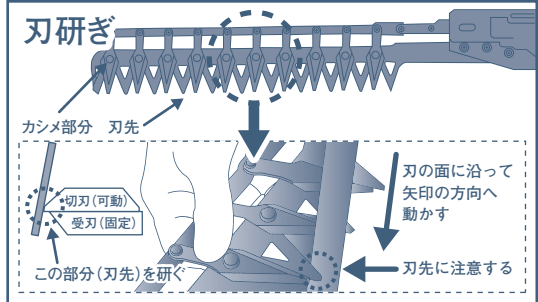

故障かな?…と思ったらまずチェック

ご使用中に「故障かな?」と思ったらまずチェックしてください。
それでも直らない場合はお買い求めになった販売店またはニシガキ工業㈱にお問合せください。

こんな時は…	考えられる原因	処 置
動かない。	・電源プラグが差し込まれていますか?	・電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	・継ぎコードがはずれていませんか?	・継ぎコードと差し込みプラグを接続してください。
刈刃の切れ味が悪くなり 刈り込みが上手くできない。	・刈刃に異物(樹液・木くずなど)は付いていませんか? ・刈刃が欠けたり、磨耗していませんか?	・電源プラグを抜いた後、異物を取除いてください。 ・新しい刈刃に交換してください(別売)

保守と点検

■定期点検とカーボンブラシについて

製品を安全に能率よくご使用いただくために、1年に1度定期点検(有料)に出されることをおすすめします。
また、本機は消耗品のカーボンブラシ(別売)を使用しています。 消耗して短くなった場合には交換が必要になります。
お買い求めになった販売店に依頼されることをおすすめします。磨耗したまま使用すると、本体内部のモーターを傷め、故障の原因になります。

■修理について

正常に作動しないときは、ご自分で修理をなさらず、お買い求めの販売店またはニシガキ工業㈱にご依頼ください。
その他、取扱い上ご不明な点、ご質問など遠慮なくお問い合わせください。

保 証 書

品 番	高速バリカン(N-806(1.0M)・N-807(1.5M)・N-808(2.0M)・N-809(1.0M固定式))			保証期間	(別売部品・消耗品類は除く)	1年
※ お買い上げ日	平成	年	月	日	製造番号 (本体記載)	
※ お客様	お 名 前					
	ご 住 所	〒	電話(	)	—	
※ 販売店	住 所	〒	電話(	)	—	
	店 名					

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

保証期間内(お買い上げ日から1年以内)に取扱説明書などの注意書に従ったご使用状態で故障した場合には、無料修理させていただきます。
製品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- A.保証期間内でも次のような場合には、有料修理になります。
- 1.使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び破損。
 - 2.お買い上げ後の衝撃、落下あるいは移動、輸送などによる故障及び破損。
 - 3.火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、本書指定外の異常電圧による故障及び破損。
 - 4.保管の不備及びお手入れの不備による故障及び破損。
 - 5.一般家庭用以外(業務用及びそれに準ずる使用)に使用された場合の故障及び破損。
 - 6.本書のご提示がない。又は本書のお客様記入欄に必要事項が記入されていない。
 - 7.刈刃などの別売部品及びモーターなどの消耗品類。

- B.本証の内容等等の記入を書き換えられた場合は無効となります。
C.本製品の故障などに伴う二次的損害に対する保証はいたしません。
D.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only for japan.)
E.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはニシガキ工業㈱にお問合せください。



ニシガキ工業株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村500 TEL(0794)82-1000 FAX(0794)82-4844

■修理メモ



取 扱 説 明 書


(N-806・N-807・N-808・N-809 共用)

高速バリカン (長尺電動植木バリカン)

このたびは「高速バリカン」をお買い上げいただき誠に有難うございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切にお使い下さい。
なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

各部の名称・用途・仕様

■用途：生垣の刈込み、庭木の整枝(剪定)

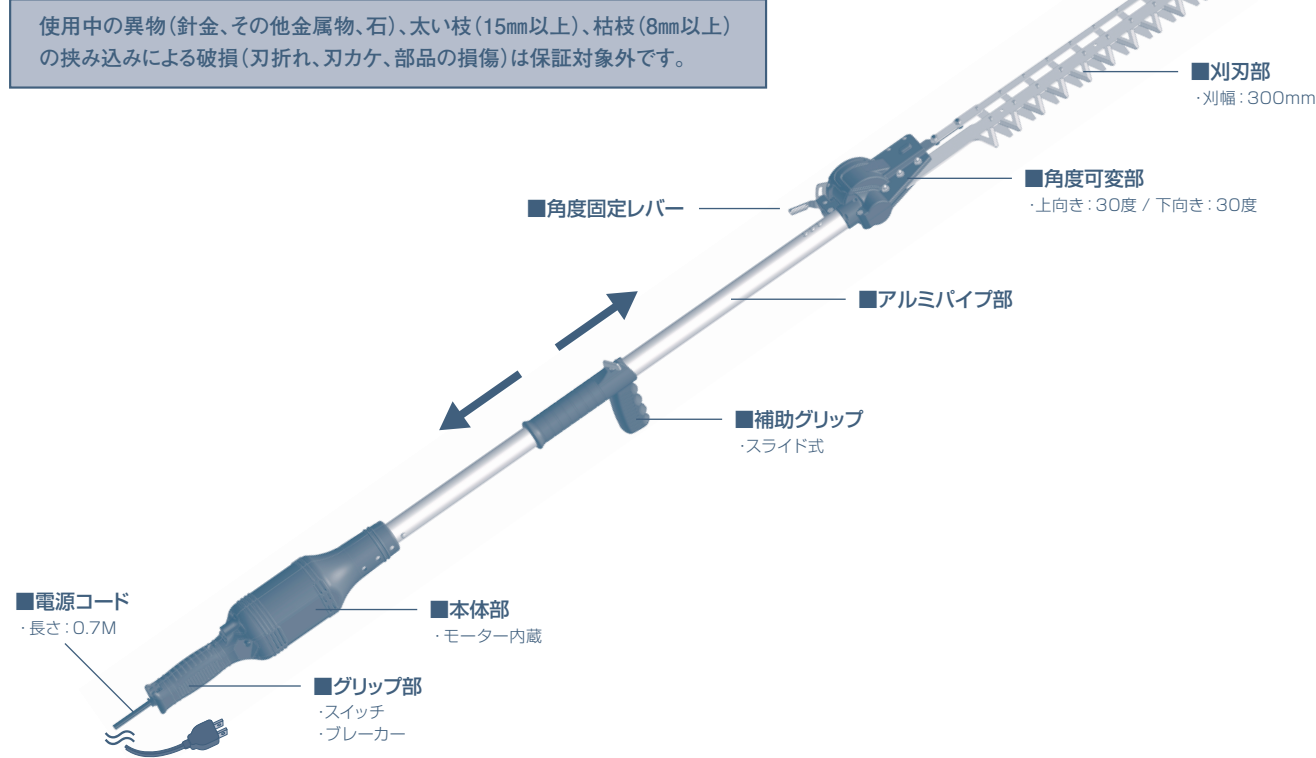

■仕様

※N-807(1.5M)で説明しています。
※N-806/N-809は補助グリップは装着していません。

品 番	N-806 (全長1.0M)	N-807 (全長1.5M)	N-808 (全長2.0M)	N-809(全長1.0M)角度固定式
電 源	単相・交流 100V 50/60Hz			
電 流	2.5A			
消費電力	240W			
定格(連続使用)時間	30分			
ストローク数	1270min-1(回/分)			
駆動方式	片刃ハサミ方式			
刈刃角度可変式	上向き:30度 / 下向き:30度			固定式
刈り込み幅	300mm			
最大切断径	15mm(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります)			
本体寸法	1000×100×76mm	1500×150×76mm	2000×150×76mm	970×100×76mm
質 量	1.94kg	2.20kg	2.38kg	1.86kg
コード長	0.70m			
過電流防止装置	サーキットプロテクタ内蔵			
絶縁方式	☐ 二重絶縁			

高速バリカンの使用上のご注意

ご使用前に「使用上のご注意」をよくお読みいただき、注意事項をお守りください。

 警告 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性を想定される内容を示しています			
■交流100V(一般家庭用) 以外では使用しないでください。		・感電や火災の原因になります。	
■電線など感電の恐れのある場所では使用しないでください。 ■本体には水掛けや、水洗いは絶対にしないでください。 雨天時や露のある所では使用しないでください。また、雨が降っているとき野外に放置したり、本体や、手がぬれている状態では使用しないでください。 ■ぬれた手で電源プラグを触らないでください。 ■使用中、コードを切断しないよう注意してお使いください。万一、コードを誤って切断した場合は直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。 ■作業中の刈刃の角度操作は必ず、スイッチを切り、刈刃が止まっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。		・感電死やけがの原因になります。	
■定格時間(連続使用時間:30分)以内の連続使用でも身体に負担をかけることがありますので、無理な姿勢は避け、定期的に休息をとるようにしてください。また、使用中に指や手、腕、肩などに疲れを感じた場合は、直ちに作業を中断し休憩してください。 ■使用中、刈刃(ブレード)に手、足など身体を絶対に近づけないでください。 ■使用中は本体を両手で確実に保持してください。 ■子供だけの使用、または周囲に人がいるときは使用しないでください。 ■刈刃は鋭利な刃物です。いかなる時にも人のいる方に向けないでください。 ■作業中は保護メガネ、ヘルメット、手袋など保護具を着用してください。		・けがの原因になります。	
■自分で絶対に分解・修理・改造は行わないでください。 ■本体を落としたり、投げたり、ぶつけないでください。 ■使用中、本体の調子に異常振動、異常音を感じたときは、直ちにスイッチを切って使用中止し、点検・修理をお買い求めの販売店またはニシガキ工業(株)に依頼してください。 ■使用時以外はスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ■停電、プラグ外れ、ブレーカーが切れるなどにより停止したときは必ずスイッチを切ってください。		・けがや作動不良の原因になります。	
■可燃性の液体やガスのあるところで使用しないでください。		・爆発や火災の恐れがあります。	

 注意 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容と物的損害の発生が想定される内容を示しています			
■生垣の刈込み、庭木の整枝(剪定) 以外には使用しないでください。 ■使用前に電源コードや本体部品の損傷がないか点検してください。 ■安全にできる服装で作業してください ・だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は着用しないでください。 ・滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。 ・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。 ■作業中は足元の注意がおそろになります。 不安定な所(屋根上・脚立上)での作業はしないでください。 ■使用直後の刈刃は高温になっていますので、触れないでください。 ■使用後は電源プラグをコンセントから抜き、刈刃の停止を確認してから刈刃についた汚れや樹液を除去き、機械油などで油拭きをしてください。 ■使用後は電源プラグをコンセントから抜き、刈刃の停止を確認してから本体に付着した汚れを布で拭きとってください。ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類はプラスチックを溶かしますので使用しないでください。 ■使用後は刈刃部を被い、乾燥した場所で、子供の手の届かないところに保管してください。 雨のかかる所、湿気のある所、直射日光の当たる所には保管しないでください。		・ショート、感電、やけど、けがの原因になります。	


ご使用前の準備と点検（確認）

 警告 ・交流100V以外(直流電源・エンジン発電機など)では使用しないでください。感電や火災の原因になります。	 注意 ・本体部品・延長コードや電源コードに損傷がないか点検してください。感電やけがの原因になります。
---	--

■ ご使用前の準備

- 安全に作業を行う為に、作業前に生垣、庭木の周辺を整理し、足場を良くしてください。
- ・生垣、庭木の刈込みをする前に、枯枝や太枝(15mm以上)はあらかじめ剪定はさみ、のこぎり等で切ってください。
 - ・鉄芯・針金・板などの異物がないか確認してください

- 市販の延長コードをご用意ください。(付属していません)
- ・延長コード(工具用のキャプタイヤコード)を使用してください
 - ・ドラム式の延長コードを使用する場合は、発熱などによる電圧降下や火災事故を防止するために、コードを全て引き出して使用してください。

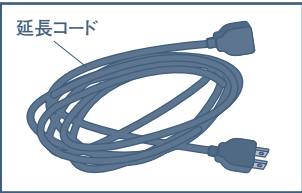

■ ご使用前の点検

- ①本体スイッチが切れていることを確認してください。
- ・スイッチが切れているのを確認せずに、電源プラグをコンセントに差し込むと、不意に動きだす場合があります、ケガの原因になります。






- ①-A スイッチが切れている状態 (右図参照)
- ①-B スイッチが入っている状態 (右図参照)

- ②電源を確認してください。
- ・お求めの高速バリカンはAC100V用(一般家庭用)です。

- ③刈刃部の点検をしてください。(必ず手袋を着用してください)
- ・刈刃部に異物のカミ込み、刃カケ、刃ワレ、ネジのゆるみがないか点検をしてください。

- ④刈刃角度可変の確認をしてください。(N-806/N-807/N-808のみ)
- ・角度可変レバーを操作(ゆるむ・固定)してスムーズに可変するか確認してください。
 - ・可変角度:最大上向き30度/最大下向き30度


- ⑤補助グリップの上下移動を確認してください。(N-807/N-808のみ)
- ・補助グリップ固定ネジをゆるめ補助グリップが上下移動するか確認してください。(※N-806/N-809は補助グリップは付いていません)

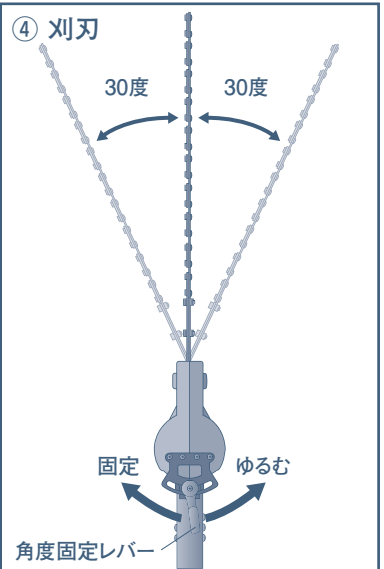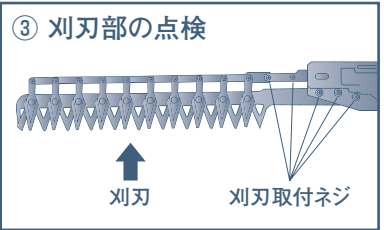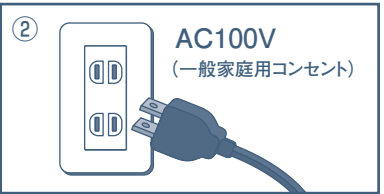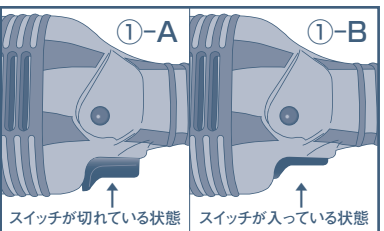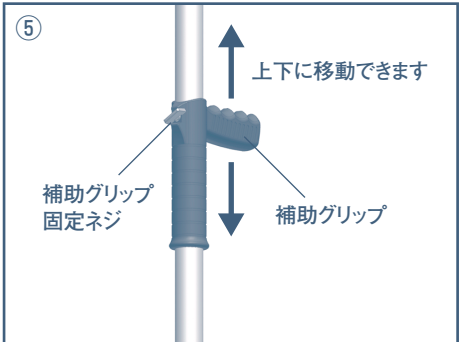

操作方法

■ スwitchの扱い方


- ①刈刃カバーを外してください。
- 刃物部の背側を持って外してください。
※注意…刃先部分を持つとケガをする場合があります

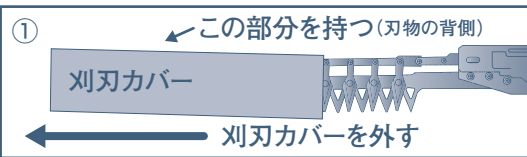

- ②電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
- AC100V一般家庭用コンセントをご使用ください。




- ③スイッチを引くと電源が入り、離すと切れます。(③参照)
- ・連続使用の場合
スイッチを引いた状態でロックボタンを押すとスイッチから指を離しても電源が入った状態になります。
 - ・連続使用の解除
再度スイッチを引くと解除され、離すと電源が切れます。

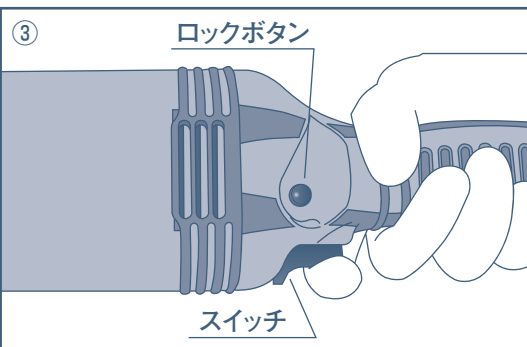


■ モーター安全装置(過電流防止装置内蔵)について

- ・作業中に刃物部分に太枝、枯枝、金属物等の異物が挟まり刈刃部が停止した場合にモーター保護のため、過電流防止装置が働き、電流が切れます。
その際は、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- ・安全装置の解除について
刈刃部に挟まっている太枝、枯枝、金属物等の異物を取除いた後にブレーカーボタンを押して解除してください。
再作業は1分以上の間隔をおいてから再度、電源プラグを電源コンセントに差し込み始めてください。

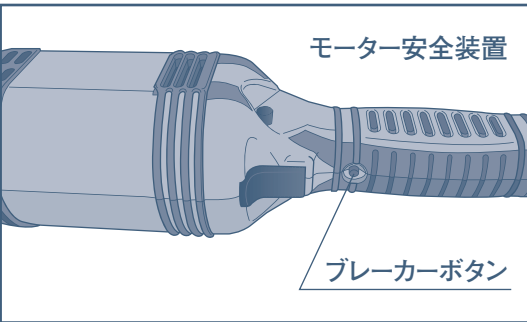


■ 刈込み作業（扱い方）

- ・刈込みのポイント

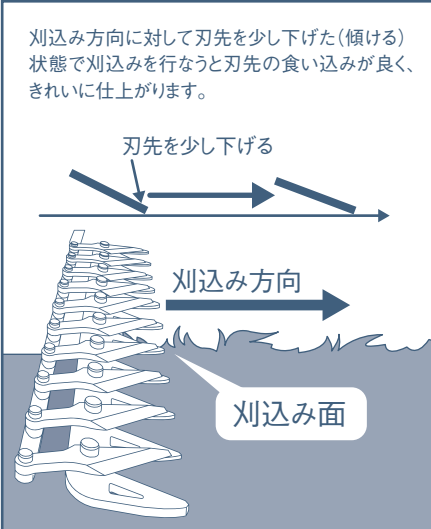

(注)直径15mm以上の太枝は、作業前に剪定はさみ、のこぎりでの刈込み位置より10cm程度低く切っておいてください。
(注)使用前と作業中の1時間に1回程度は刈刃のカシメ部分(可動部)に注油(ミシン油、機械油)をしてください。

- ・広範囲の刈込み作業

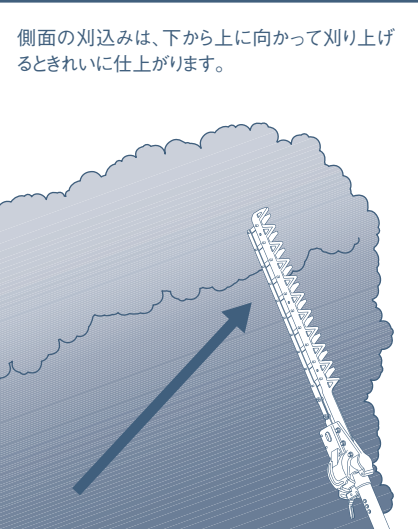

- ・高い上面の刈込み作業

